


PANEL DE ALARMA A2K8

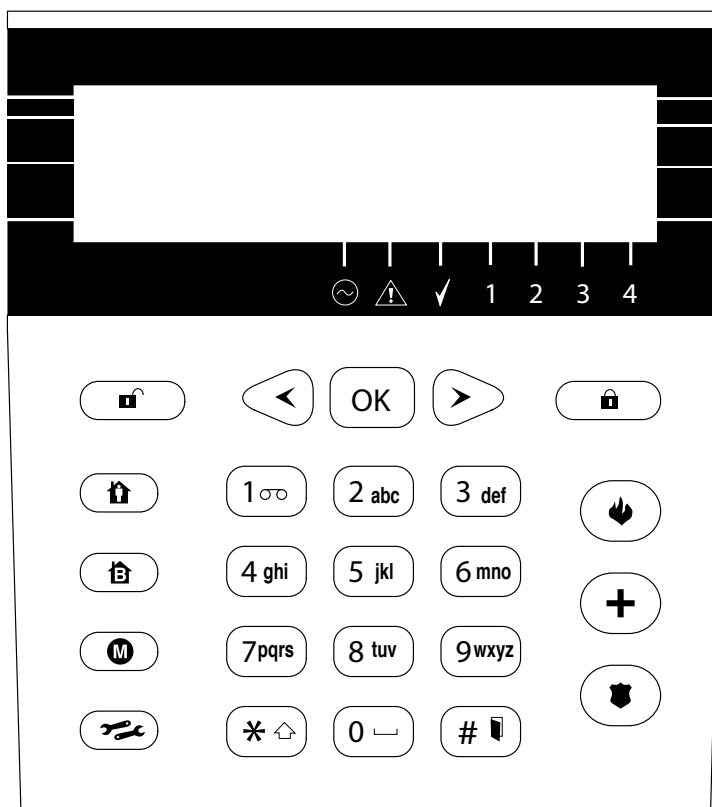

IMPORTANTE: Para **Activar su Sistema de Alarma** debe controlar que todas las zonas se encuentren **Apagadas**, La central dará su conformidad encendiendo la luz ✓ caso contrario **No** le permitirá activar el sistema.-

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DEL PANEL DE ALARMA

ACTIVACIÓN TOTAL: Pulsar **Código de Usuario** o Pulsar [🔓]

ACTIVACIÓN PRESENTE DEMORADO: Pulsar [🏠] seleccione la opción "Presente Demorado" y a continuación su **Código de Usuario**.

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de interior. Las zonas demoradas continuaran dando el tiempo para desactivar-

ACTIVACIÓN PRESENTE INSTANTANEO: Pulsar [🏠] seleccione la opción "Presente Instantaneo" ingrese [OK] y a continuación su **Código de Usuario**,

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de interior. Las zonas demoradas no daran tiempo de ingreso,

DESACTIVACION DEL SISTEMA: Pulsar **Código de Usuario**.-

ANULACION DE ZONAS: Pulsar [**16**] + **Código de Usuario**. Luego ingrese el N° de Zona que desea anular (el sistema le mostrara el estado actual de la Zona [Anulada/Normal]). Para salir del modo anulacion de Zonas ingrese la tecla [#]

FUNCION CHIME (TIMBRE): Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta función, el teclado emitirá una serie de beeps.

Para habilitar esta función debe pulsar [**7**] Seleccionar la opción 3 “Chime” e ingresar el N° de Zona a la que desea habilitar dicha función. Para salir de la Funcion Chime, pulsar [**#**]

ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO) : Pulsar [**9**] durante 4 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el **Código de Usuario**.

ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO: Pulsar la tecla [**8**] durante 4 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el **Código de Usuario**.

INDICACION DE PROBLEMAS: Ante la presencia de alguna falla en el Sistema, destellara la luz [**Δ**] y se observara el tipo de falla en el display del teclado

CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO:

- 1- Presionar la tecla [**7**]
- 2- Seleccionar la opción “ [1] Codigos” y presione [OK]
- 3- Ingresar el “Codigo Maestro” del Sistema
- 4- Ingresar el N° p posicion de Usuario a programar
- 5- Ingresar la Clave de cuatro digitos a programar,
Si desea eliminar el N° de Usuario seleccionado, ingresar el codigo 0000
- 6- Oprima la tecla [#] para salir del modo programacion.

MEMORIA DE ALARMA: Presionar [**M**] Con la ayuda de las teclas de selección, buscar la opción “Memoria de Eventos” y presionar [OK],